

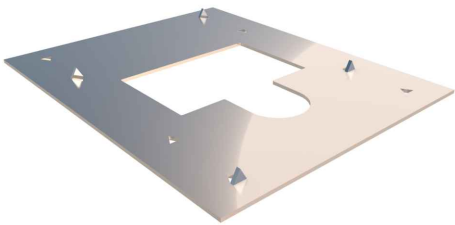
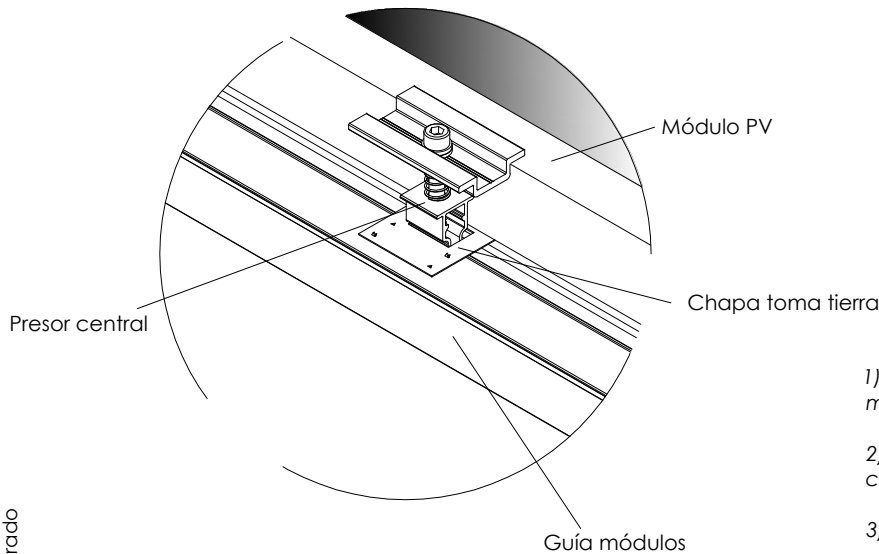


Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

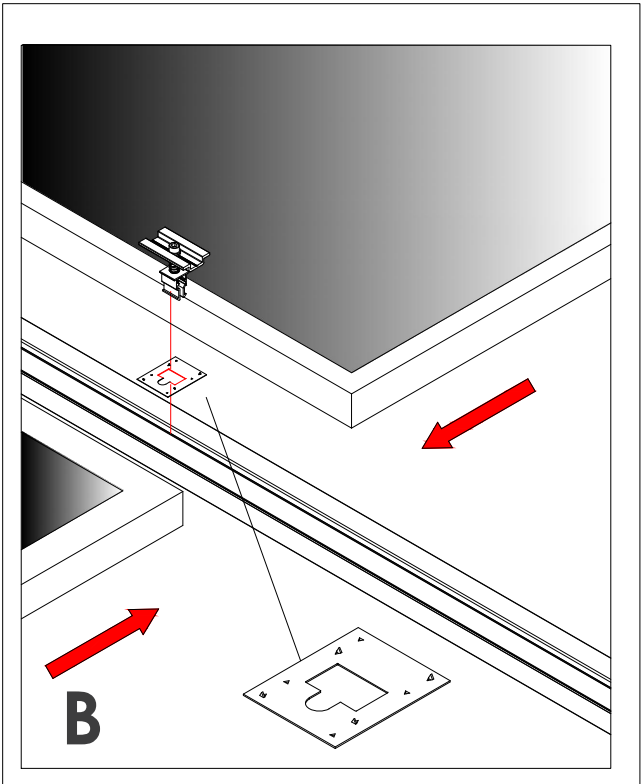

- 1) Colocar la chapa de tierra en contacto con el perfil (guía módulos)
- 2) Colocar los módulos PV sobre el perfil y en contacto con la chapa toma tierra
- 3) Colocar los presores y apretar el tornillo

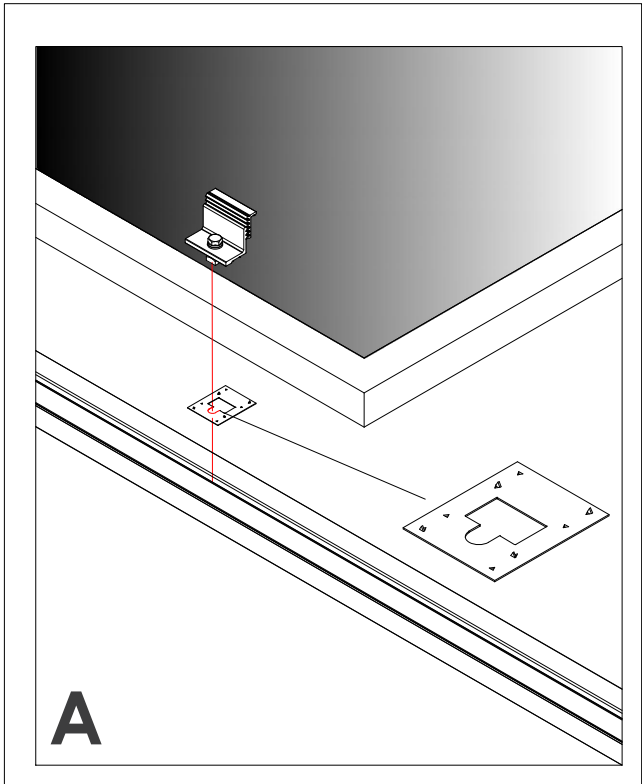

Especificaciones

Descripción	Conexión a tierra para presores centrales y laterales
Materiales	Acero inoxidable AISI 304 El toma tierra de acero inoxidable cumple las especificaciones de la UNE EN 61439-1:2012, tal y como se detalla en el informe IEE-220338-01/EN realizado por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA
Presores compatibles	S10, S11

Seguridad:



100%
Reciclable