Anclaje de la fijación a la cubierta

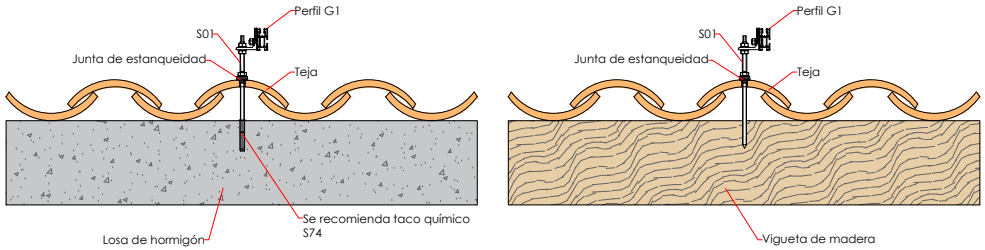

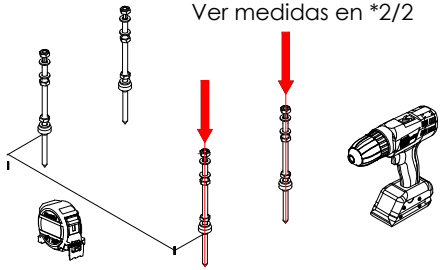

Ver medidas en *2/2

Medir distancias de anclaje

Nota
La fijación L no se debe montar hasta haber fijado el anclaje.

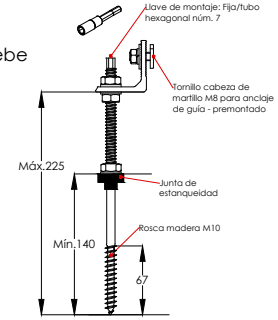

Colocación de los los perfiles guía sobre las fijaciones y unión entre perfiles

Perpendicular a la cumbrera

Paralelo a la cumbrera

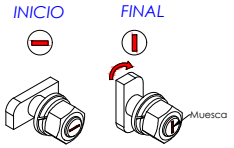

Colocar el tornillo martillo (muesca del tornillo en horizontal en el interior del perfil por la guía estrecha. Girar a la derecha hasta su tope (muesca del tornillo en vertical)

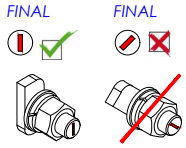

Asegurarse de que la muesca del tornillo está en posición vertical y apretar la tuerca. **¡Nuca debe quedar la muesca horizontal ni inclinada una vez apretado!**

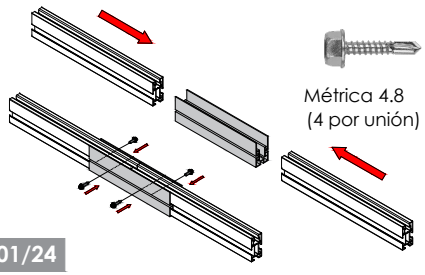

Métrica 4.8
(4 por unión)

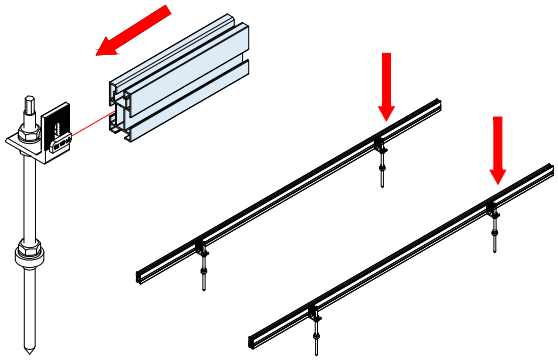

Introducir los perfiles dentro del carril del elemento de unión UG1 a través de las ranuras laterales. Y fijar la unión con los tornillos de bloqueo, siempre a la altura de la ranura lateral.

R3-01/24

Soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja. Vertical. 01V

SUNFER

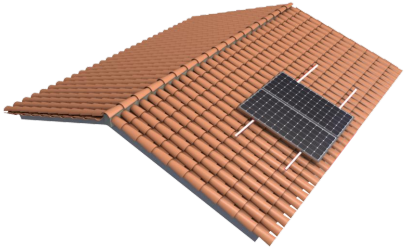

Perfiles paralelos a la cumbrera

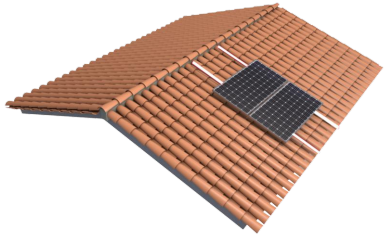

Perfiles perpendiculares a la cumbrera

PLANO DE MONTAJE

Ubicar los módulos sobre los perfiles

Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte, dejando la misma distancia de sobrante en los extremos.

Dejar una separación entre módulos de 20 mm para poner el presor central que fijará los módulos al perfil.

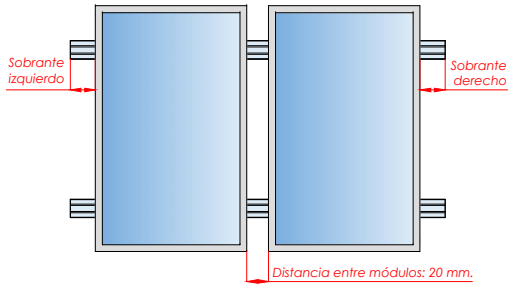

Fijación de los módulos con los presores y colocación de las tapas G1

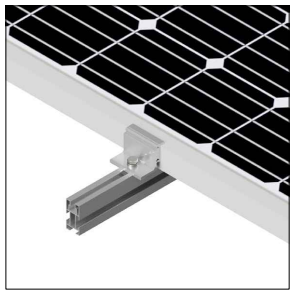

Válido para medidas de espesor de módulo de 28 mm a 40 mm

FIJACIÓN LATERAL

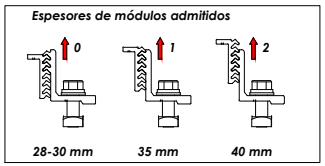

FIJACIÓN CENTRAL

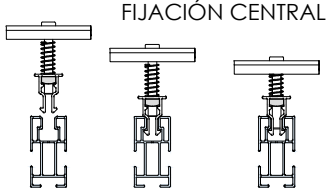

1) Alinear presor con el perfil
2) Bajar hasta hacer clic
3) Roscar el tornillo.

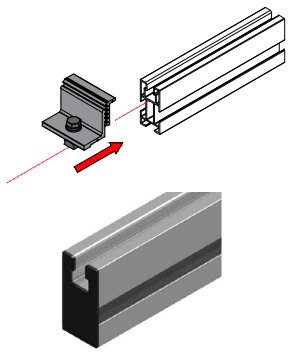

Introducir tapas G1 (x4) en los 4 perfiles extremos del kit

Tamaño máx.
2279x1150

100% Reciclable

Marcado CE
ES19/86524

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser solo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado

Nota:

- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

Soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja. Vertical.

01V

SUNFER

Distancia recomendada según fabricante de módulo fotovoltaico.

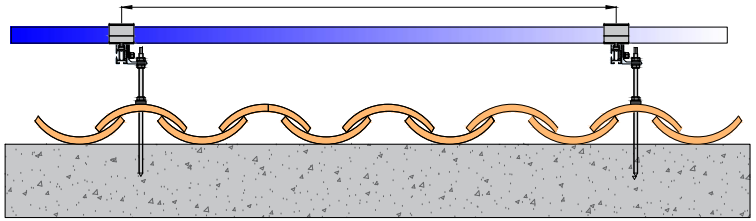

Revisar ficha técnica del módulo

Tamaño máx. 2279x1150

1

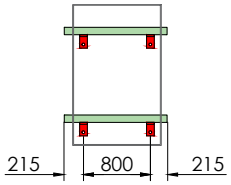

2

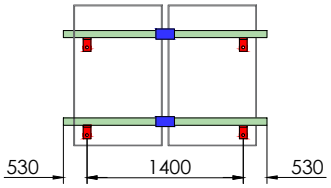

3

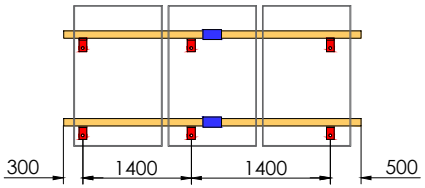

4

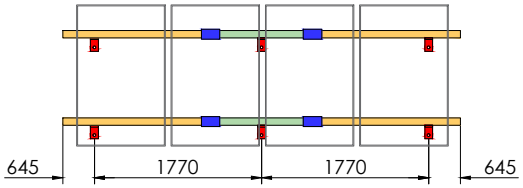

5

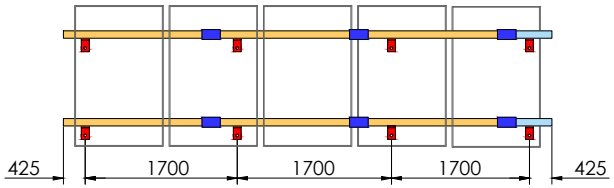

6

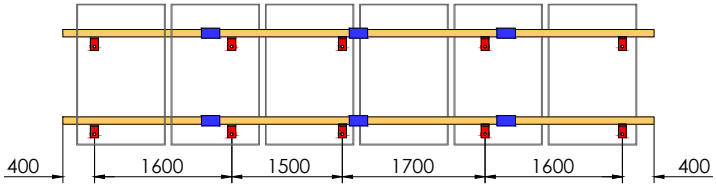

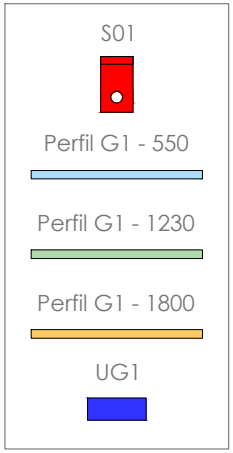

Par de apriete:

Tornillo Presor	*7 Nm*
Tornillo M8 Hexagonal	*20 Nm*
Tornillo M10 Hexagonal	*40 Nm*
Tornillo M4.2/4.8 Hexagonal	*6 Nm*

S01

S10

S11



UG1 x4

G1 - 550

G1 - 1230

G1 - 1800

Tapa G1

	S01	S10	S11	UG1	G1 - 550	G1 - 1230	G1 - 1800	Tapa G1
01V1	4	4	-	-	-	2	-	4
01V2	4	4	2	2	-	4	-	4
01V3	6	4	4	2	-	-	4	4
01V4	6	4	6	4	-	2	4	4
01V5	8	4	8	6	2	-	6	4
01V6	10	4	10	6	-	-	8	4

CARACTERÍSTICAS DEL MONTAJE

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.