



BB-125 valable pour $X < 115$ mm, où X est la hauteur maximale du module par rapport aux tuiles ou à la toiture, indépendamment du type de tuile et de la fixation ou du produit, comme le montre l'exemple suivant :

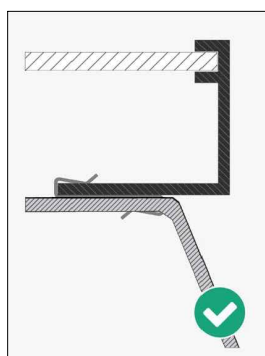


Positionnement correct du produit à l'aide des pinces fournies pour les cadres de panneaux à profil ouvert : le BB doit être fixé à l'aide de 8 pinces par mètre, en plaçant 1 pince sur chaque joint de bande et 2 pinces entre les joints.

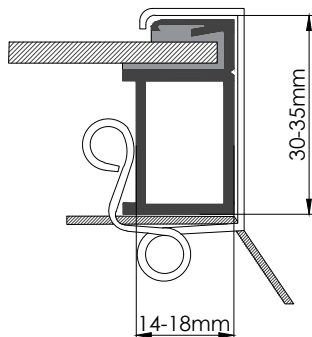

Positionnement correct du produit à l'aide du BBClip optionnel (non inclus) pour les cadres de panneaux à profil fermé ; deux tailles sont disponibles, en fonction des dimensions du cadre du module :

- 11x30x14-18 mm
- 11x35x14-18 mm

Le BB doit être fixé à l'aide de 8 clips par mètre, 4 sur chaque bande, entre les joints.

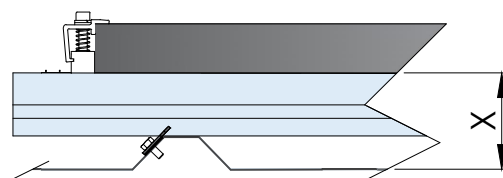

Pour une installation plus rapide et plus efficace, il est recommandé d'utiliser l'outil BBTool (non inclus).

BB-125 n'est recommandé que pour les produits 04V, 05V, 05.1V, 61H.



Dans tous les cas, toute personne souhaitant utiliser le BB-125 doit vérifier que $X < 115$ mm.

Dans tous les autres cas, il est recommandé d'utiliser B-200.








Spécifications


Description	BirdBlocker aiguille 125 mm. Accessoire pour bloquer le passage des oiseaux sous les panneaux.
Matériau	Polyéthylène haute densité (PEHD) noir résistant aux UV. Clip de montage : acier inoxydable.
Caractéristiques	Bandes de 50 cm de long. Longueur de l'aiguille : 125 mm. Hauteur maximale du capuchon : 120 mm. Hauteur maximale entre la surface du plafond et le module : 115 mm.

Sécurité:




Exemples graphiques de la hauteur maximale du module par rapport à la toiture, X, à mesurer pour le choix de BB, sur différentes tuiles et toitures, dans les différentes fixations surimposition du produit :

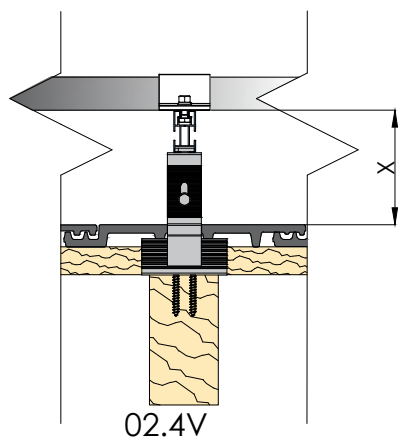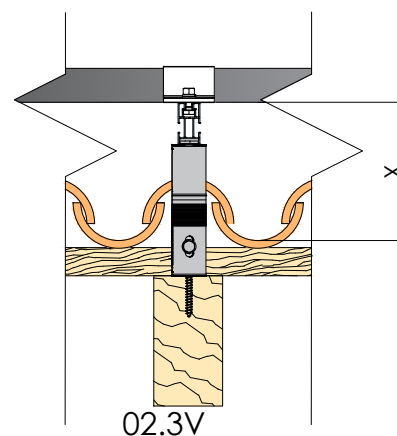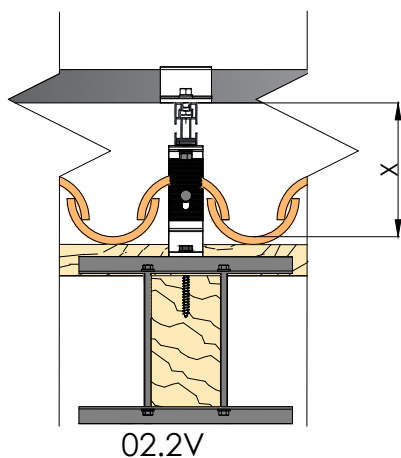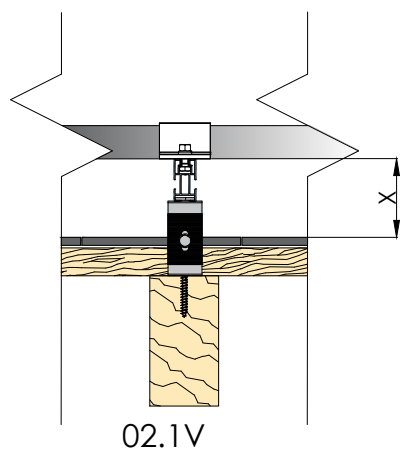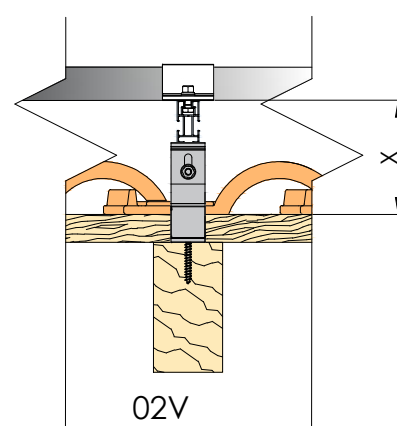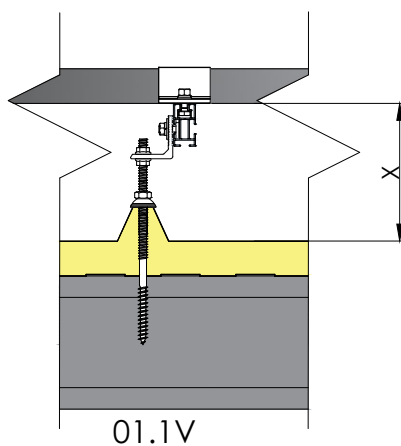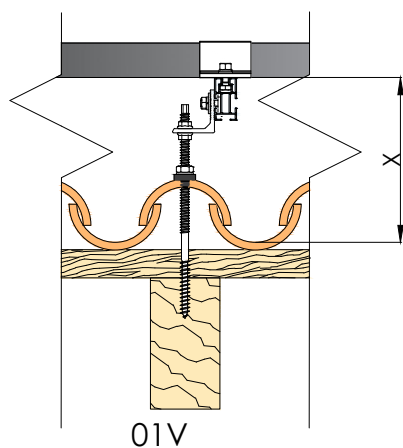


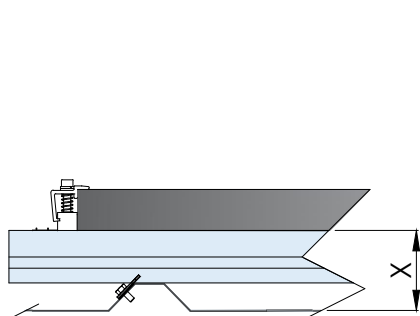


04V

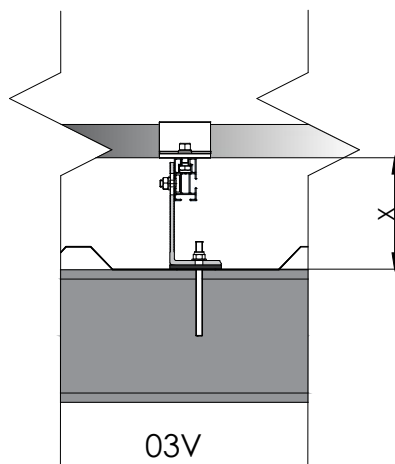


03V

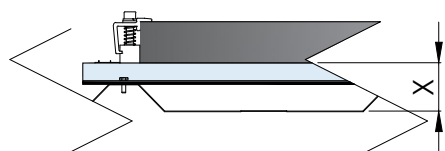

05V

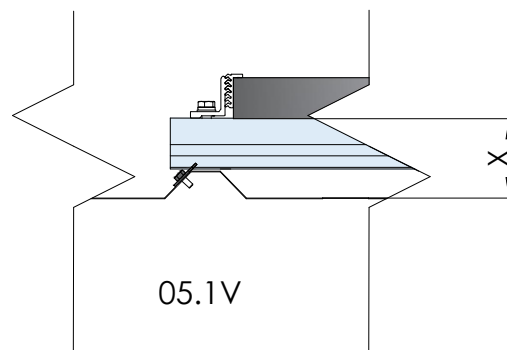

05.1V

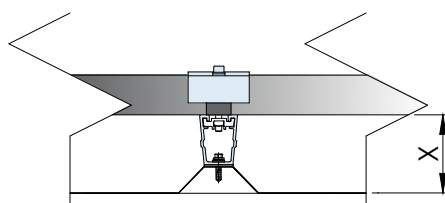



61H

Assemblage:


1. Couper les aiguilles à la hauteur de $X + 1$ cm :




2. Découper et plier les bandes pour former les coins extérieurs et intérieurs :

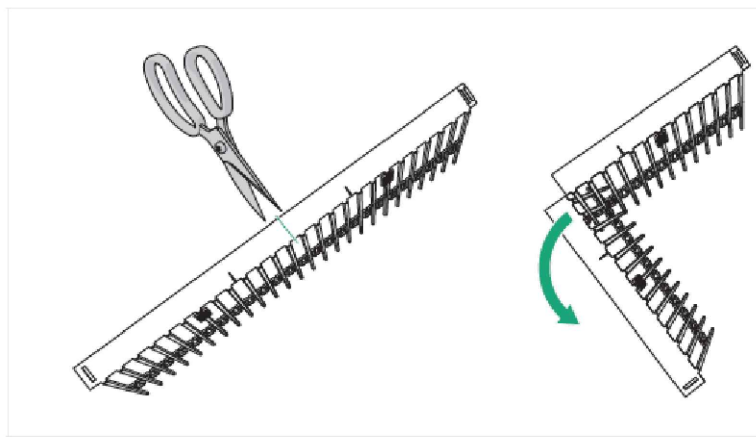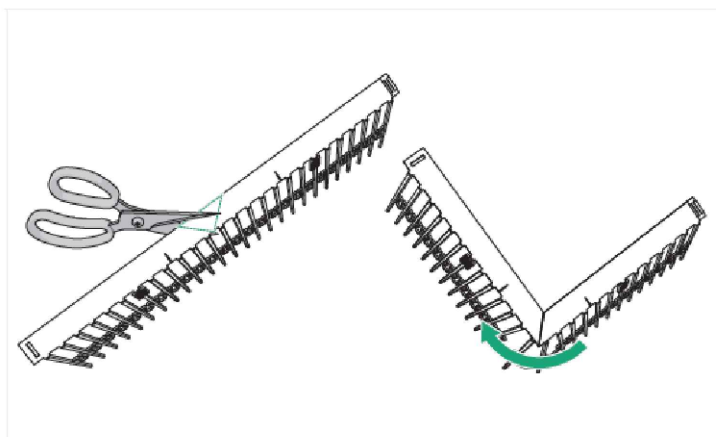


3. Placer les clips sur les marques des bandes et sur les joints avec le logo vers le haut :

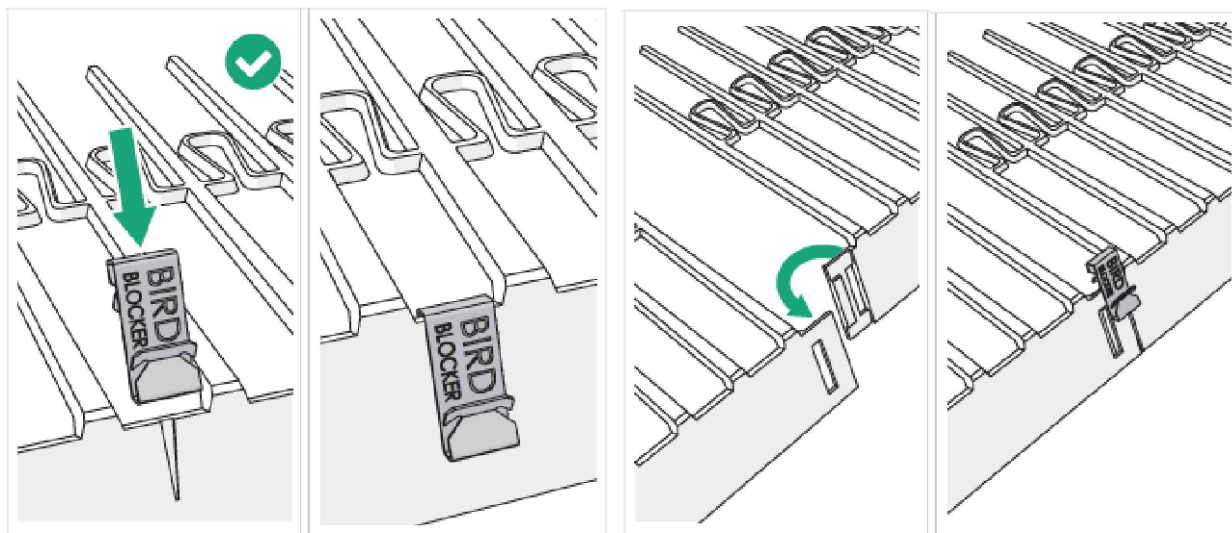


4. Découper les trous pour les profils de fixation des panneaux :

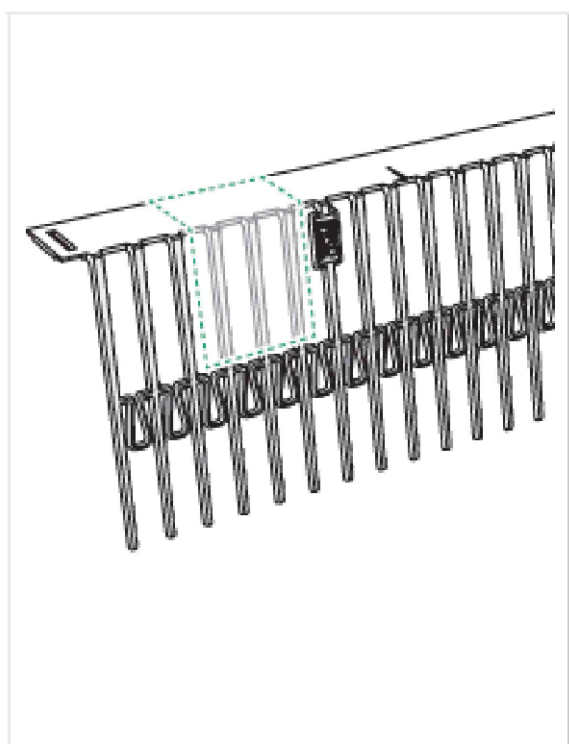

5. Fixer les bandes aux cadres des modules à l'aide des clips :

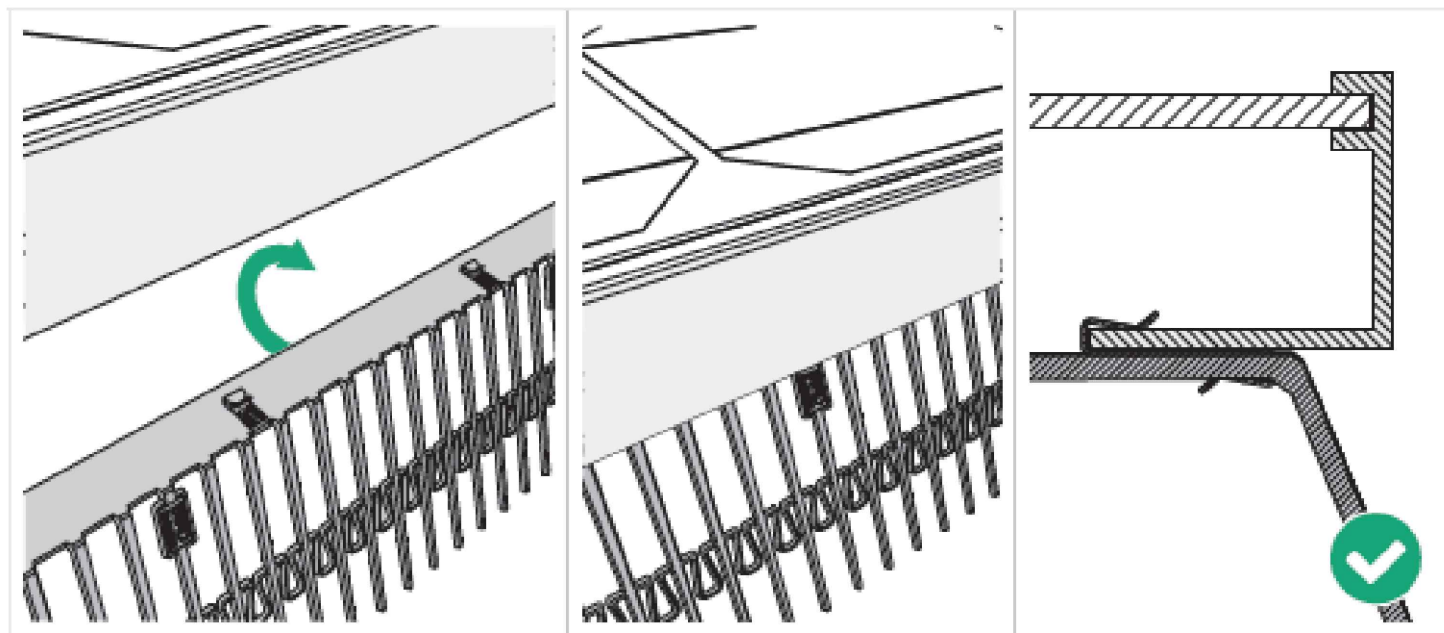

6. Relier les bandes détachées à l'aide des attaches en plastique :

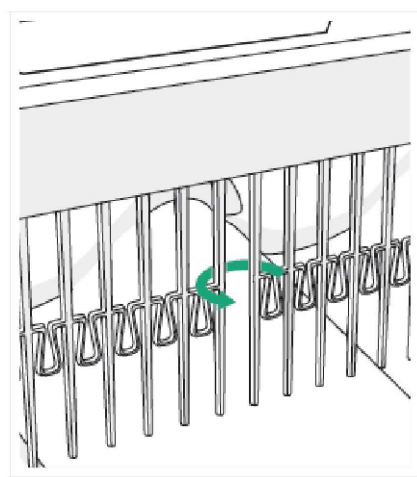

* Si le cadre des modules est un profilé fermé, la même procédure doit être suivie, en remplaçant les clips par des BBClips, en utilisant 4 clips par bande, entre les joints ; à cette fin, en raison de la faible largeur des cadres des panneaux, il est nécessaire de couper 4 segments triangulaires de la bande BB arrière :

