



BB-200 valido per $115 \leq X \leq 190$ mm, dove X è l'altezza massima del modulo rispetto alle tegole o al tetto, indipendentemente dal tipo di tegola e dal fissaggio o dal prodotto, come mostrato nell'esempio seguente:

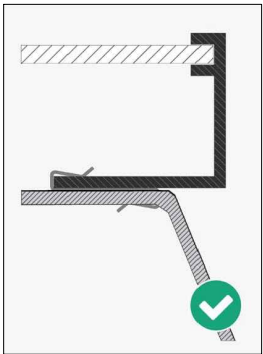


Posizionare correttamente il prodotto utilizzando i morsetti in dotazione per le cornici dei pannelli a profilo aperto: il BB deve essere fissato utilizzando 8 morsetti per metro, posizionando 1 morsetto su ogni giunto della striscia e 2 morsetti tra i giunti.

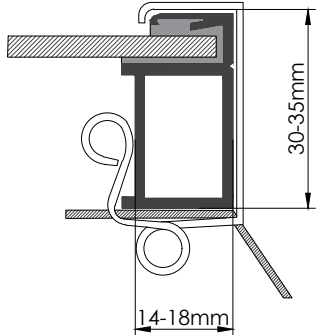

Posizionamento corretto del prodotto grazie alla BBClip opzionale (non inclusa) per cornici di pannelli a profilo chiuso; è possibile scegliere tra due misure, in base alle dimensioni della cornice del modulo:

- 11x30x14-18 mm
- 11x35x14-18 mm

Il BB deve essere fissato con 8 clip al metro, 4 per ogni striscia, tra i giunti

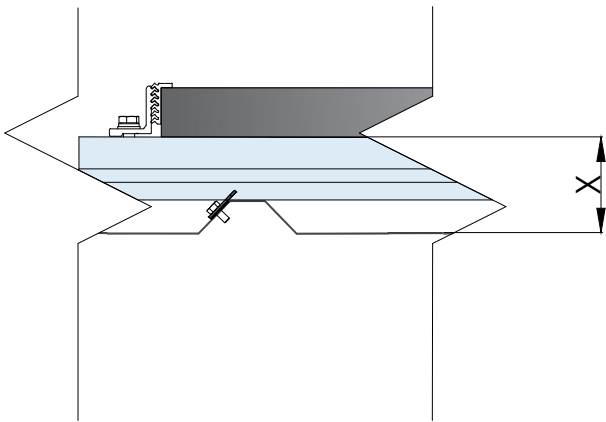

Per un'installazione più rapida ed efficiente, si consiglia di utilizzare il BBTool opzionale (non incluso)



Il BB-200 è consigliato per tutti i prodotti complanari, in particolare per i prodotti a piastrelle e per i prodotti a guida continua rivestiti in metallo, ma anche per i prodotti a micro rail se $115 \leq X$.

In ogni caso, è necessario verificare che X sia < 190 mm.








Specifiche






Descrizione	BirdBlocker ago da 200 mm. Accessorio per bloccare il passaggio degli uccelli sotto i pannelli.
Materiale	Polietilene nero ad alta densità (HDPE) resistente ai raggi UV. Clip di montaggio: acciaio inox.
Caratteristiche	Strisce lunghe 50 cm. Lunghezza dell'ago: 200 mm. Altezza massima del tappo: 195 mm. Altezza massima dalla superficie del soffitto al modulo: 190 mm.

Sicurezza:



Esempi grafici dell'altezza massima del modulo rispetto al tetto, X, da misurare per la scelta di BB, su tegole e tetti diversi, nei vari fissaggi complanari del prodotto:

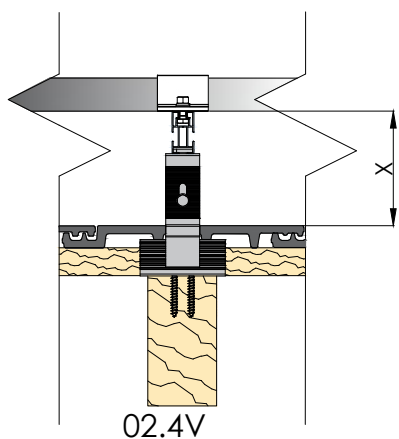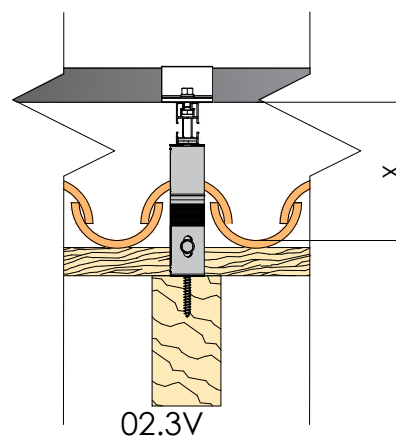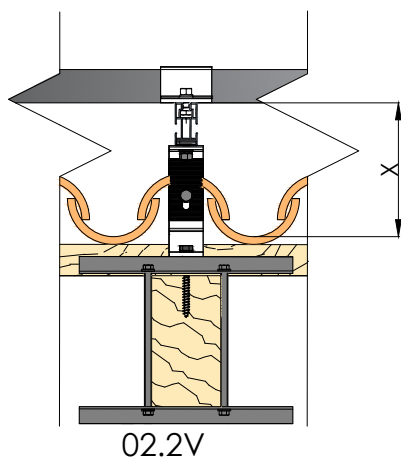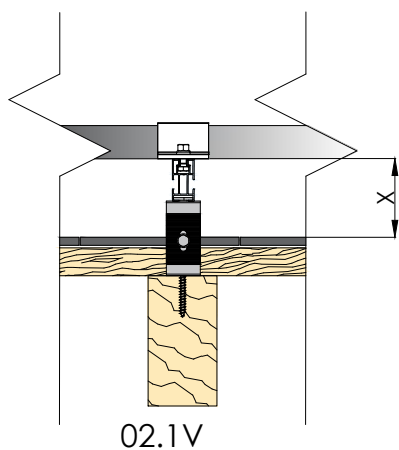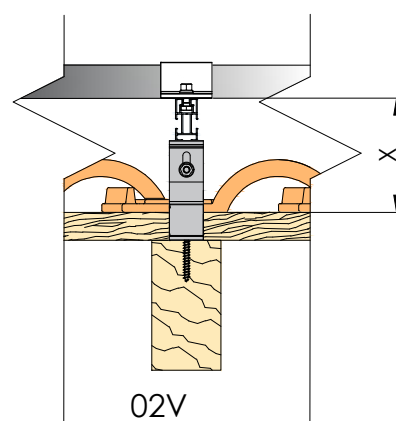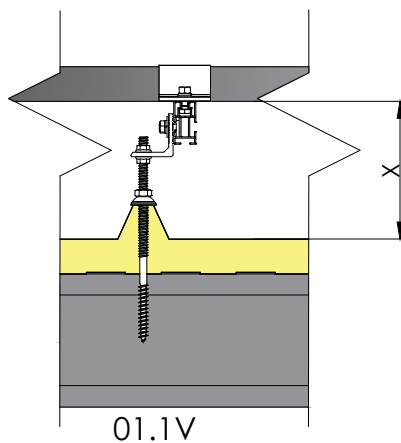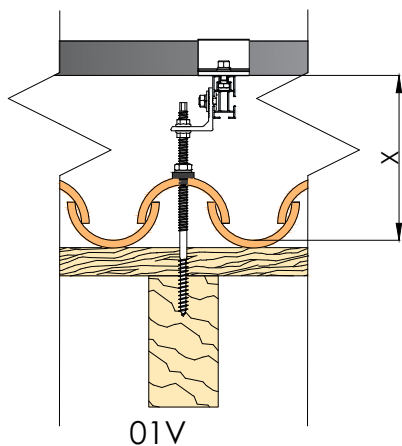

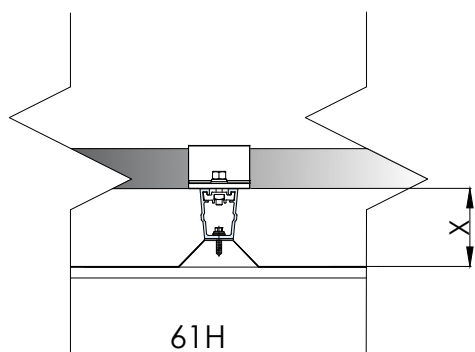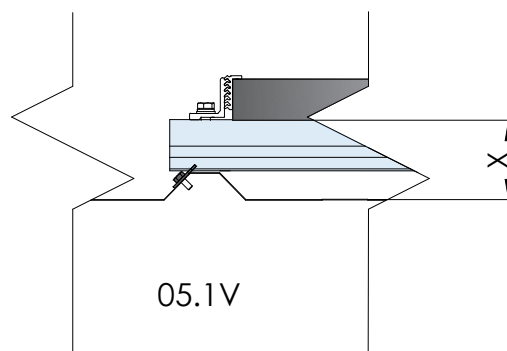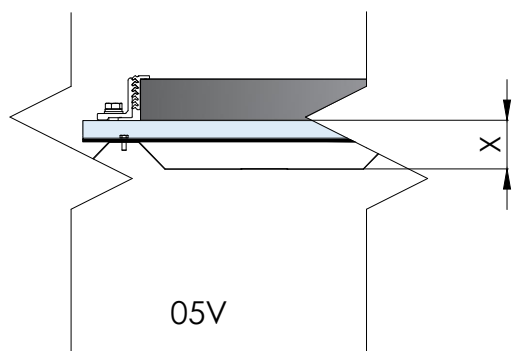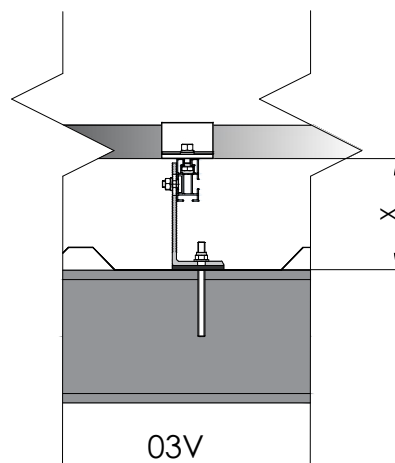
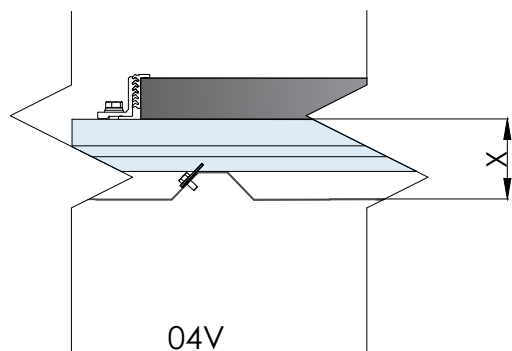


Montaggio:


1. Ritagliare gli aghi all'altezza di $X + 1$ cm:




2. Ritagliare e piegare le strisce per formare gli angoli esterni e interni:

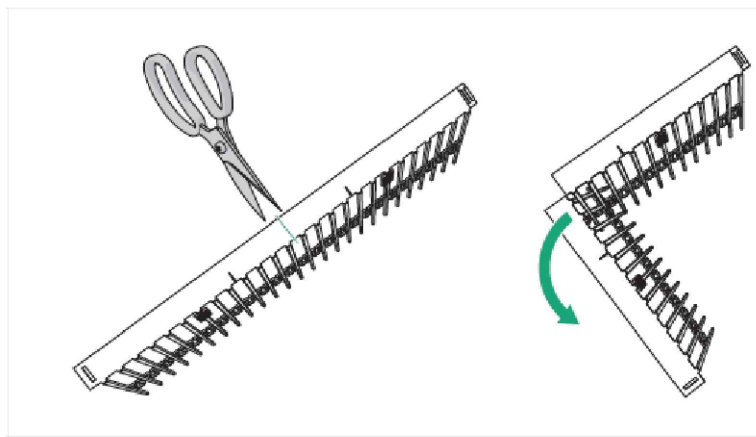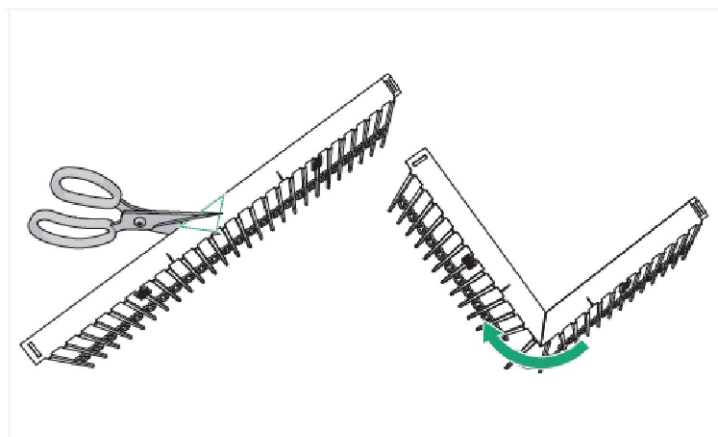


3. Posizionare le clip sui segni delle strisce e sui giunti con il logo rivolto verso l'alto:

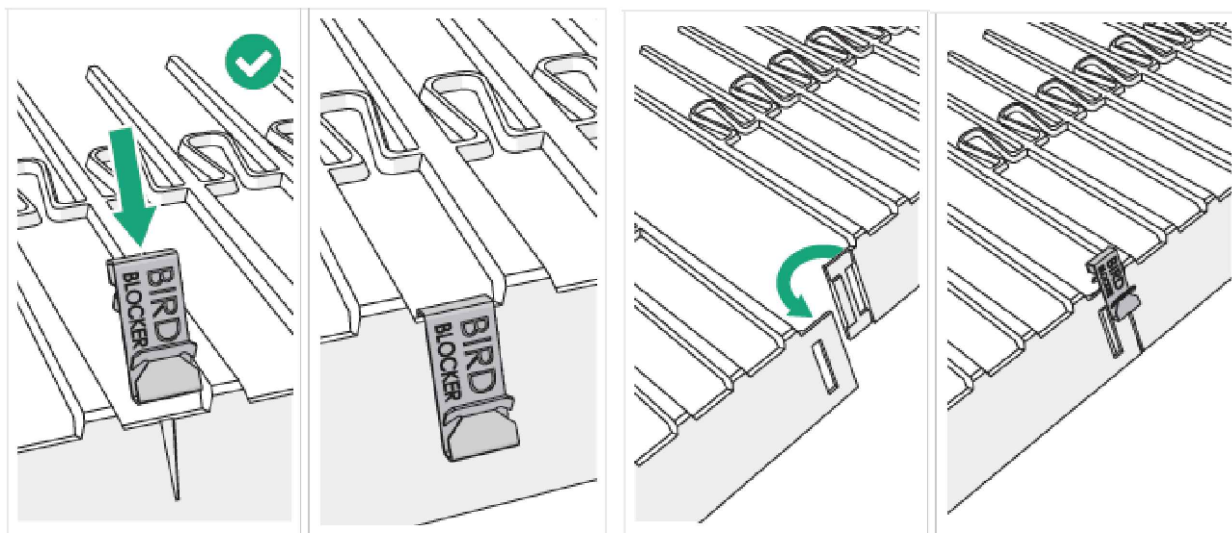


4. Ritagliare i fori per i profili di fissaggio dei pannelli:

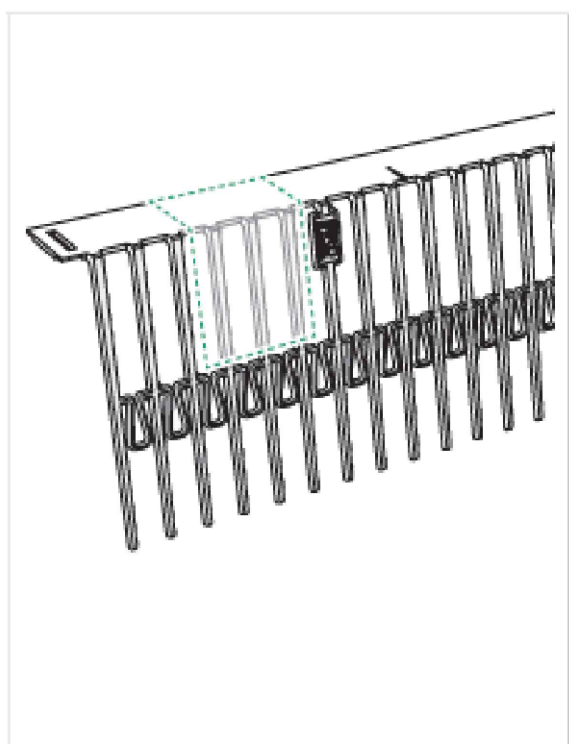

5. Fissare le strisce alle cornici dei moduli utilizzando le clip:

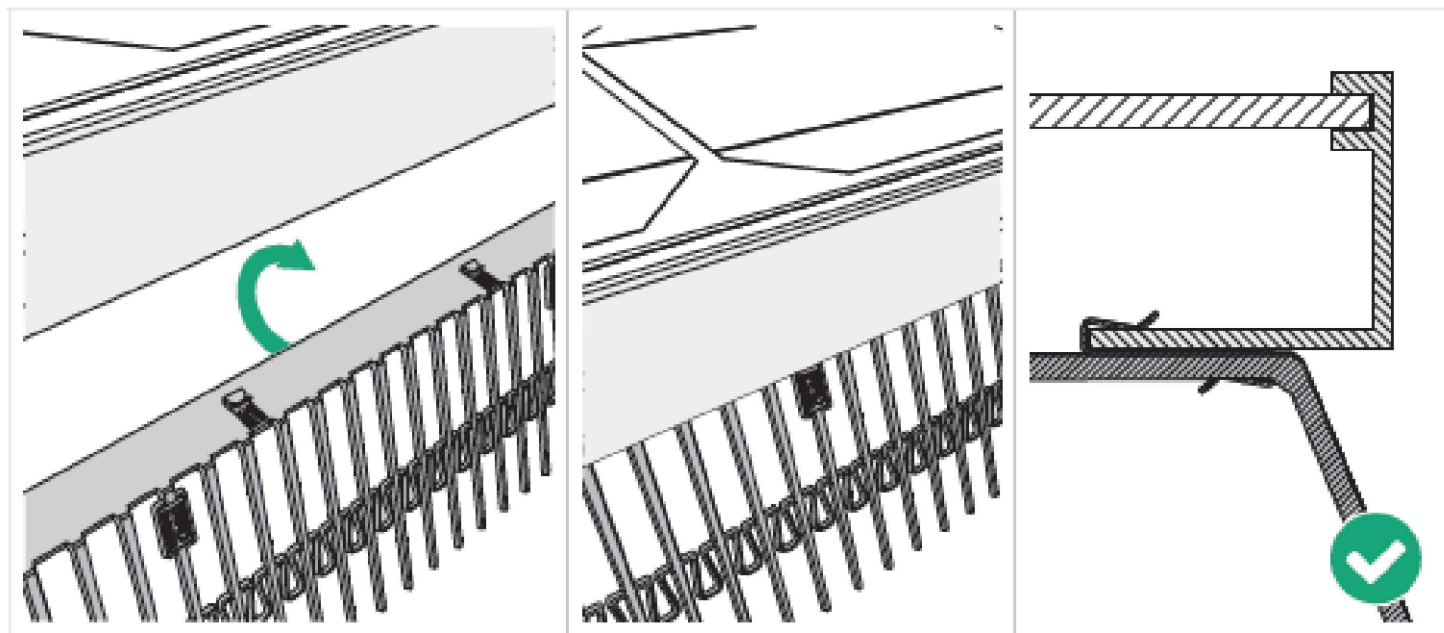

6. Collegare le strisce sciolte con le fascette di plastica

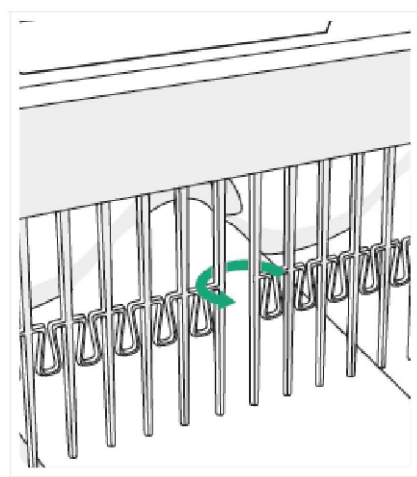

* Se il telaio del modulo è un profilo chiuso, si deve seguire la stessa procedura, sostituendo con BBClip, utilizzando 4 clip per striscia, tra le giunzioni; a tal fine, è necessario tagliare 4 segmenti triangolari della striscia BB posteriore a causa della larghezza ridotta dei telai dei pannelli:

