




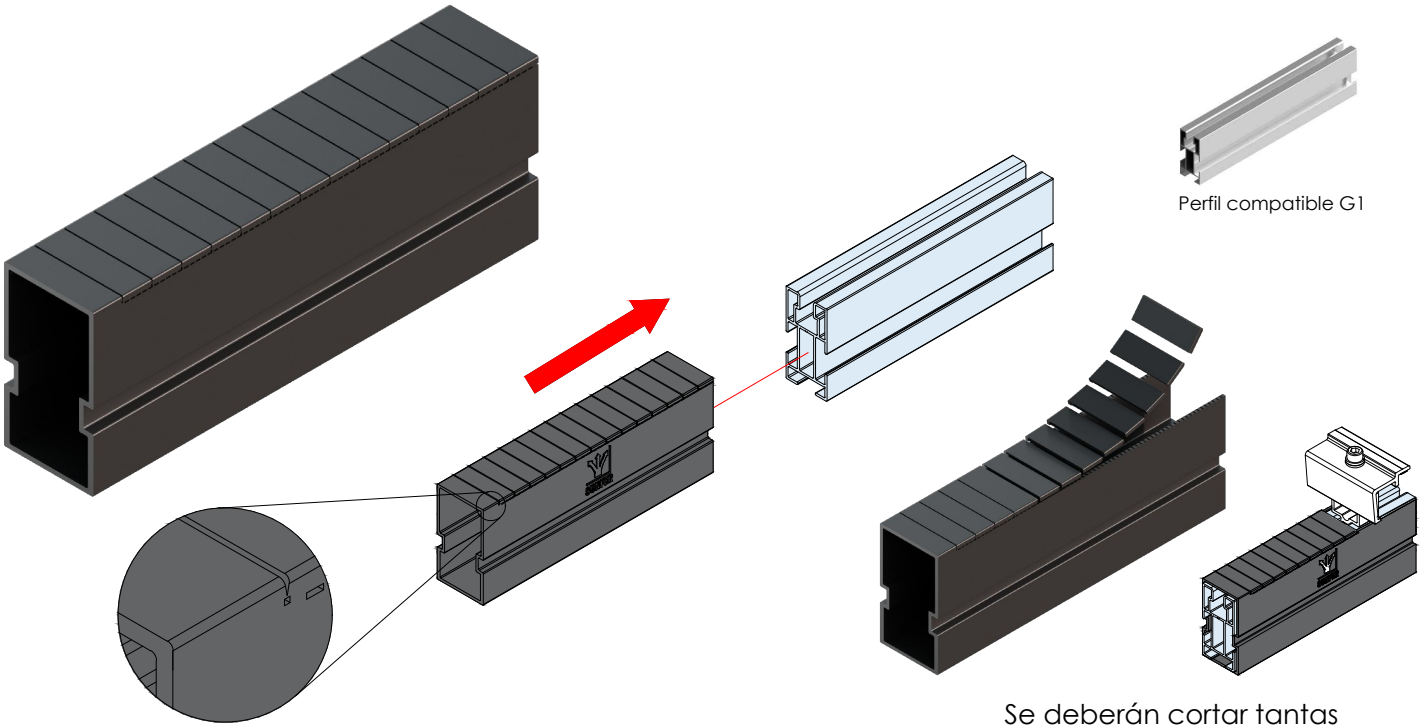


Se deberán cortar tantas pestañas como sea necesario para montar el presor lateral sobre el perfil G1.

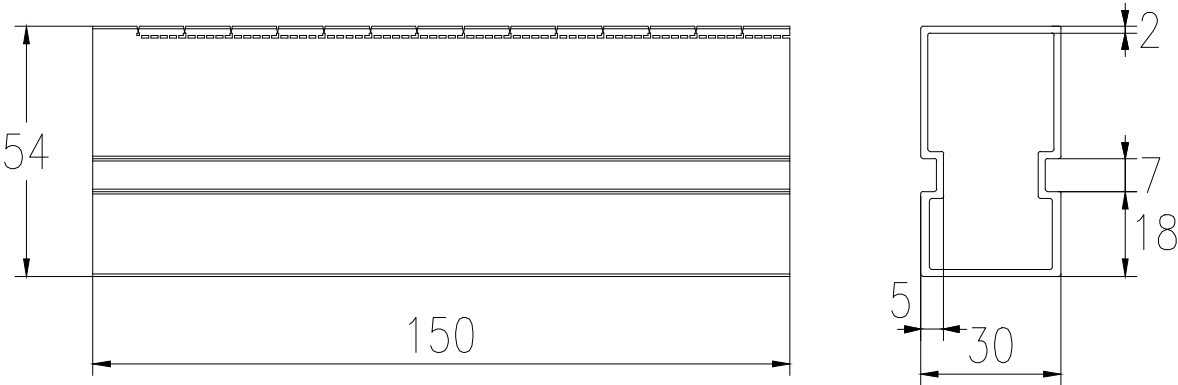

Sin Black end

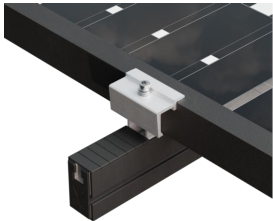

Con Black end

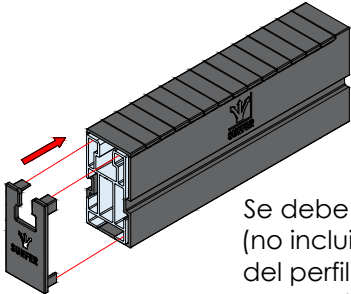

Se debe colocar la tapa TG1 (no incluida) en el extremo del perfil tras montar el accesorio Black end.

Especificaciones

Descripción	Black End. Cubre perfil en negro para casos en los que se usan paneles y presores negro.
Material	Polipropileno negro resistente a los rayos UV

Seguridad:

