



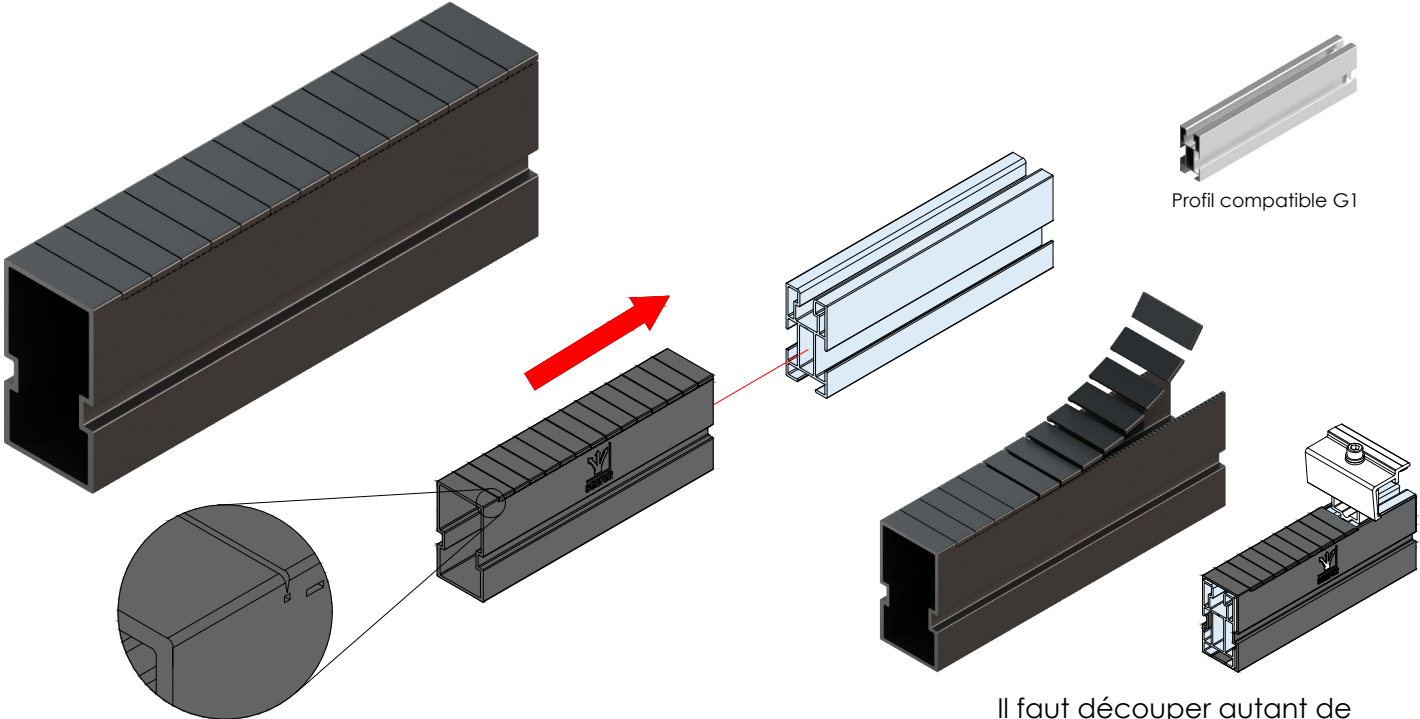


Profil compatible G1


Il faut découper autant de brides que nécessaire pour monter l'étrier latéral sur le profil G1.

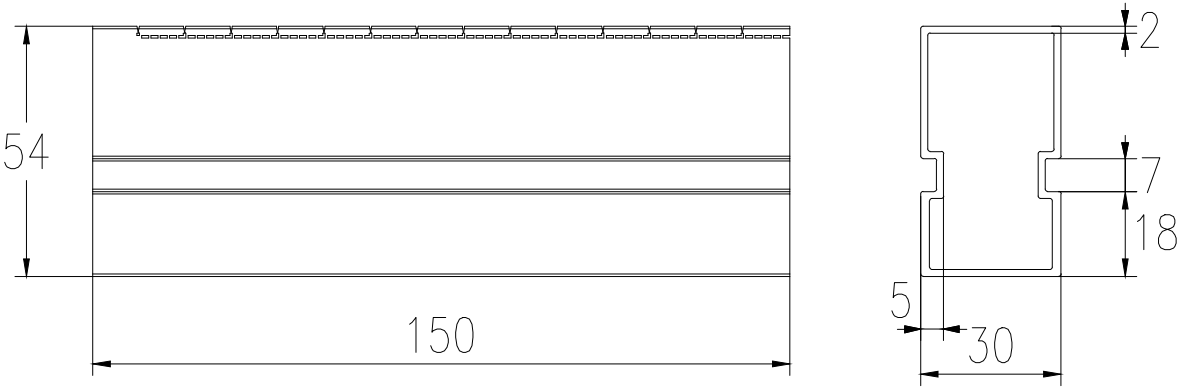

Sans Black end

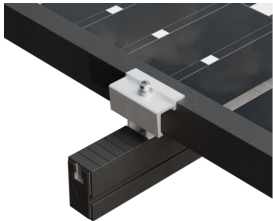

Avec Black end

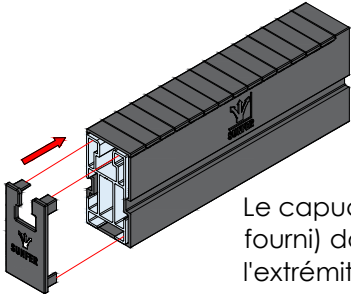

Le capuchon TG1 (non fourni) doit être installé à l'extrémité du profilé après le montage de la pièce Black end.

Spécifications

Description	Extrémité noire. Couvercle à profil noir pour les cas où des panneaux et des étriers noirs sont utilisés.
Matériau	Polypropylène noir résistant aux UV

Sécurité:



Sous réserve de modifications sans préavis. Les illustrations des produits ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent différer du produit livré.