

Formulário para o desenho de estruturas lastradas

DADOS DO PROJETO:

Morada da Instalação

Observações

N.º total de módulos:


Tamanho do módulo:

Comprimentomm

Larguramm

Espessuramm

Disposição

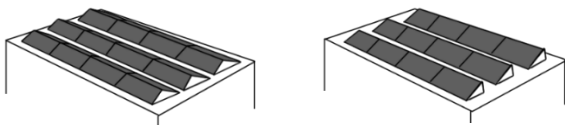

!Informação importante!

Consulte com a ficha técnica do módulo fotovoltaico se o módulo permite a instalação pelo lado curto sem deformar-se.

Se não conhece este dado, deverá optar pelo 26.1H ou 29.1H



Inclinação da estrutura



Comprimento painel \ Estrutura	26H	26.1H	29H	29.1H
* > 1800mm	✗	✓	✗	✓

Altura instalação


X= metros

Inclinação da cobertura (P)


Graus

%

Altura Parapeito

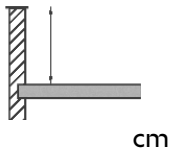

Distância do parapeito à instalação

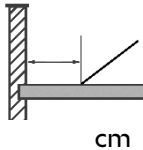

Condições de desenho

Segundo normativa

Outros (Especificar)

Velocidade do ventoKm/h

Carga de neveKg/m²

Zona de Instalação:




Zona urbana



Zona Industrial



Zona Rural

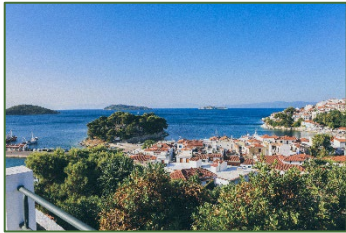

Zona Costeira

Tipo de cobertura plana

Cubertura \ Estrutura	26H	26.1H	29H	29.1H
Betão	✓	✓	✓	✓
Betão pintado	✓	✓	✓	✓
TPO / PVC	✗	✓	✗	✓
Godo	✗	✓	✗	✓
Pavimento antideslizante	✓	✓	✓	✓

Godo (A estrutura colocar-se-á na capa inferior ao godó)

Informação Geral

- Se não se especificam as condições requeridas, o estudo realizar-se-á com os cálculos e as condições de desenho dos produtos standard, para outras condições de desenho o cliente deverá facilitar toda a informação necessária requerida pela Sunfer.
- Requisitos de montagem em teto:
 - Comprovar o bom estado da cobertura e a capacidade de suporte da mesma.
 - A superfície do teto ou cobertura deve estar limpa e seca. As irregularidades do teto devem corrigir-se ou eliminar-se.
 - Para evitar turbulências do vento deve manter-se uma distância mínima de segurança desde as bordas do teto e outros impedimentos (por exemplo, chaminés, respiradouros, etc.), eespecificado na folha de coeficientes de vento.
 - Em coberturas planas cuja inclinação seja superior a 3º deve-se aparafusar, não lastrar.
 - Todas as instruções de montagem e especificações do produto fornecidas pela Sunfer devem ser respeitadas.
 - A desmontagem dos suportes é efetuada pela ordem inversa da montagem.



Apagar campos